

A HÁLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE SZERELÉSHEZ



1. Zsanérok szerelése (választható)

Ha a terméket nem előre felszerelt zsanérokkal rendelte meg, szükséges meghatározni azok elhelyezését. Azon az oldalon, ahová a zsanérok kerülnek, a háló szélétől 200 mm-es távolságra csavarozza fel őket. Ha 3 zsanéros változatot választott, a harmadikat a háló magasságának közepére helyezze.





2. Mágnesek szerelése

A mágneseket azon az oldalon csavarozza fel, ahol elhelyezésre kerülnek, a háló szélétől 300 mm-es távolságra. Amennyiben három mágneses változatot választott, a harmadik mágnes a háló magasságának közepére helyezze. A mágneses felületeknek egy síkban kell lenniük a kefék tömítéssel. A csavarokat a mágnes nyílásainak közepébe rögzítse.

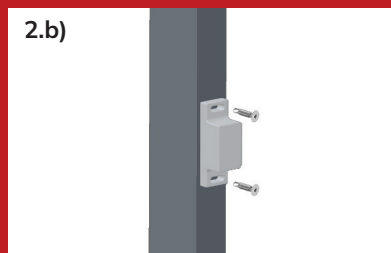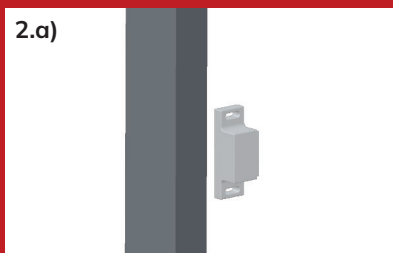

3. Fogantyú szerelése

Szükség esetén a háló keretére fogantyút is felszerelhet. Távolítsa el a fogantyúról a csavartakaró fedelet, határozza meg a fogantyú kívánt magasságát, majd a mellékelt TEX csavarok segítségével rögzítse azt. Végül pattintsa vissza a fogantyú fedelét.

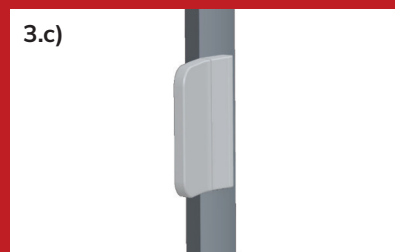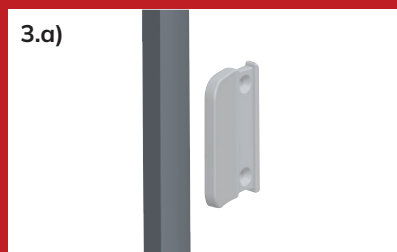

SZERELÉS

1. Zsanérok előkészítése

Zárja össze a zsanérokat úgy, hogy „**zárt háló**” pozícióban legyenek.

2. Szúnyogháló pozíciójának meghatározása

Helyezze a hálót az ajtókeretre, és egyenletesen igazítsa középre. Először csak a zsanér középső furatán keresztül rögzítse (4.a ábra). Ellenőrizze a pozíció helyességét. Szükség esetén lazítsa meg a csavart és finoman állítsa be. A megfelelő beállítás után rögzítse a többi csavart is (4.b ábra).



3. Mágnes lemezének szerelése

Helyezze a fémlemezt a mágnesre, majd nyomja a hálót az ajtókerethez úgy, hogy az zárt állapotot szimuláljon. Ezután csavarozza fel a lemezeket a keretre.

4. Mágnes pozíciójának beállítása

Álljon a háló belső oldalára, és ellenőrizze, hogy nincs-e rés a háló és a keret között. Ha igen, finoman állítsa a mágnes pozícióját. Ha a mágnesek nem tartják zárt helyzetben a hálót, tolja őket közelebb a kerethez.