



SZERELÉSI FOLYAMAT:

1. A szerelés megkezdése előtt egyenletesen fúrja elő a vezetősíneket. A furatok számát a profilhoz mellékelt kupakok száma határozza meg. Fúrja át a profil mindkét falát 3,5 mm-es fúróval. A profil kifelé irányuló oldalát (kefés tömítéssel ellátott oldal) fúrja át 7,9 mm-es fúróval.

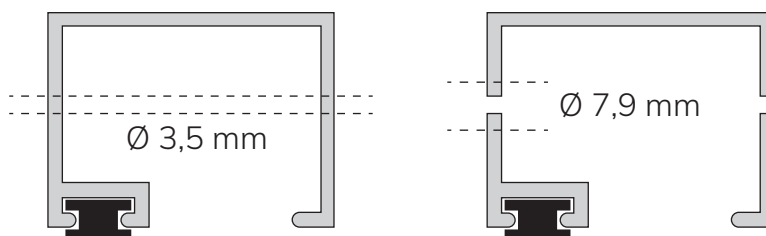

2. Mechanikus ütközők használata esetén határozza meg a helyüket, és csavarozza őket a vezető profilhoz. Javasoljuk, hogy a vezetőprofil széléhez a lehető legközelebb helyezze el őket.

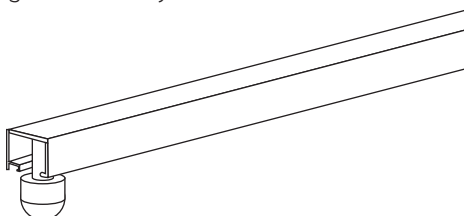

3. Helyezze az alsó vezetőprofil a kijelölt helyre (a profil alsó éle 35 mm-re legyen az ajtónyílás alsó élétől), egyenesítse ki a profilt, és csavarozza az ajtó keretéhez.

4. Helyezze a tolóajtó csúszkáit az alsó vezető sínbe.

5. Helyezze a felső vezetőprofil a szúnyogháló ajtóra, illessze az ajtókerethez és precízen egyenesítse ki.

6. Csavarozza fel a felső vezetőprofil.

7. Csavarozza fel a fogantyút a kívánt magasságban, az ajtó külső oldalára.

8. Ellenőrizze a termék helyes működését, szükség esetén végezzen utólagos beállítást.

9. Végül fedje le az előfúrt furatokat a csatolt kupakkal.

