


1 LÉPÉS

Mérés előtt győződjön meg róla, hogy az ajtó teljes felülete lapos és kiemelkedések nélküli, amely megakadályozná a sima csúszást. Egyaránt ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre az átfedéshez az ajtókeret teljes kerülete mentén.

A telepítéshez mindkét oldalon (alul és felül is) legalább **40 mm** szabad tér szükséges. Továbbá az eltolás irányában minimum az ajtó szélessége és az ellenkező oldalon legalább **20 mm** szükséges.

! Ellenőrizze, hogy a keret síkja elé nem nyúlik-e ki semmilyen elem, például kilincs, fogantyú, vagy fa ablakok esetén az alsó részen található vízelvezető.

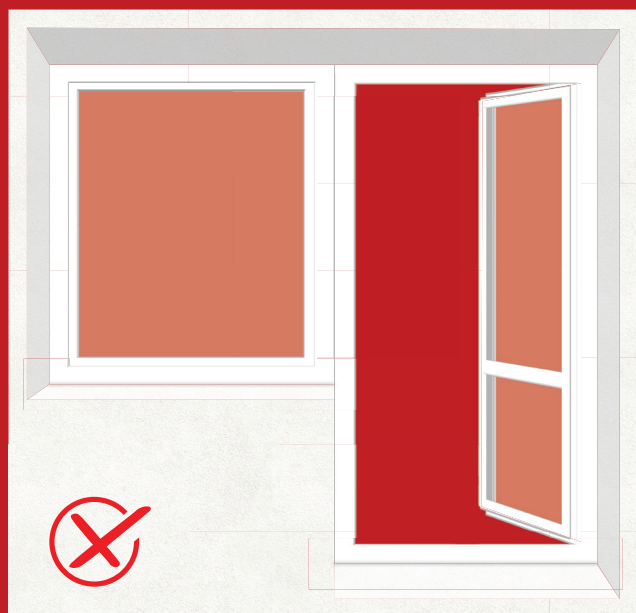

2 LÉPÉS

Mérje meg az ajtónyílás (fénynyílás) szélességét.

! Ellenőrzéshez mérjen legalább 3 helyen felül, középen és alul.

A mért mérethez adjon hozzá 30 mm-t.

Így megkapja a termék megrendelési szélességét.



3 LÉPÉS

Mérje meg az ajtónyílás (fénynyílás) magasságát.

! Ellenőrzéshez mérjen legalább 3 helyen jobb oldalon, középen és bal oldalon.

A mért mérethez adjon hozzá 70 mm-t.

A kapott méret a termék rendelési magasságát jelenti.

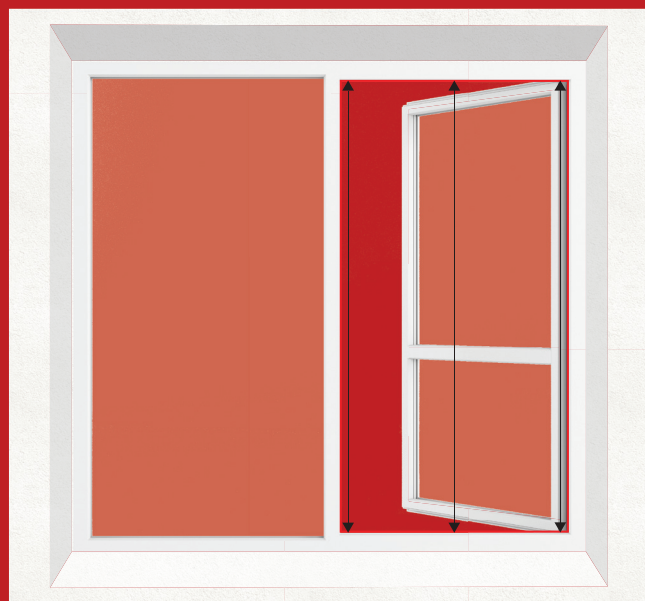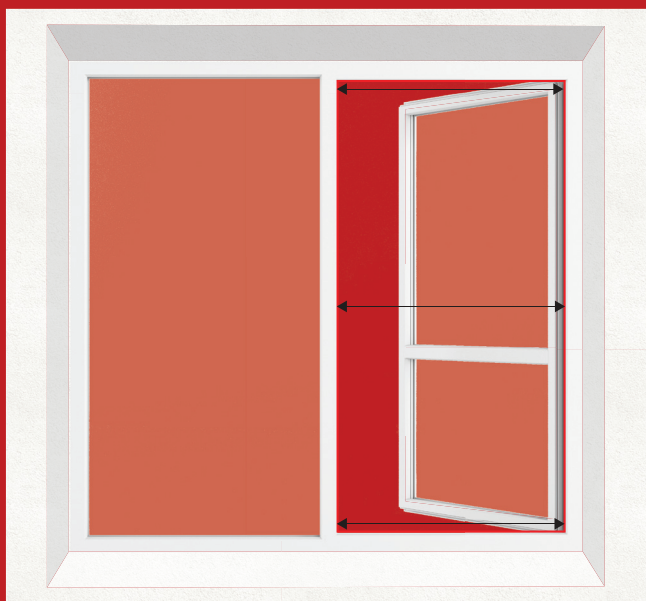

! Megrendelés előtt ellenőrizze, hogy ehhez a mérethez elegendő hely áll-e rendelkezésre a szereléshez.

4 LÉPÉS

A keresztborda (merevítő profil) magassága:

A keresztborda magassága meghatározza, milyen magasságban helyezkedik el az ajtó merevítője.

Az értékét az ajtókeret nyílásának alsó szélétől mérje a szúnyogháló keresztborda tengelyéig (a profil középvonaláig). Ha már ismeri a szúnyogháló ajtó teljes magasságát, a megadott érték határozza meg a keresztborda tengelyét (profil közepét) a szúnyogháló ajtó alsó szélétől mérve.

A mért mérethez adjon hozzá 35 mm-t.

5 LÉPÉS

A vezetősínek hossza:

Először mérje meg a falnyílás szélességet **(B)**. Javasoljuk legalább 3 helyen mérni: felül, középen és alul.

A legkisebb mért méretből vonjon le **5 mm-t**.

Az így kapott érték határozza meg a vezetősínek rendelési hosszát.

Javasoljuk, hogy a vezetősínek hossza legalább az **ajtó rendelési szélességének (A) kétszerese + 30 mm** legyen az ütközők számára.

$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 30\text{mm}$



Ha ez a feltétel nem teljesül, a szúnyogháló ajtó szárnya nem lesz teljesen eltolható az ajtónyílás mögé.

