


<https://arnyekolokweb.hu/>

## Szerelés az ablakszárnyra fúrással

### Segítség:


- A szereléshez szükséges elemek a csomag része
- A fogasok felcsavarozása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nem zavarják-e a reluxa felső profilján a mechanizmusokat

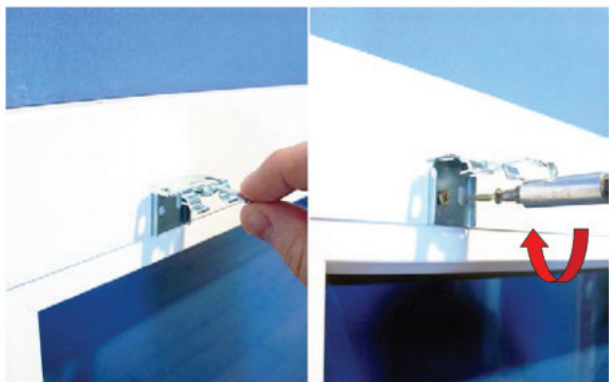


1. Jelölje meg a fogasok helyét, és csavarja őket a szárnyra (helyezzen legalább 2 db-ot a reluxára, helyezze őket lehetőség szerint a két szélére).




2. Akassza fel a reluxa karnisát az akasztókra (a fogantyú elülső részéről a hátsó oldalra, egy lengő mozgással).

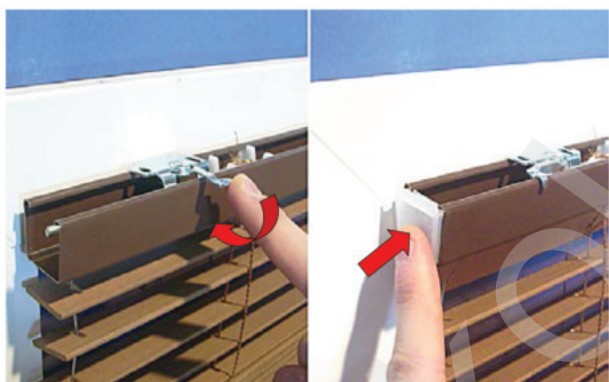


3. A konzol rögzítő fülét hajtsa rá a karnisra – fordítsa balra. Helyezze fel a műanyag végzárókat a karnis végeire.

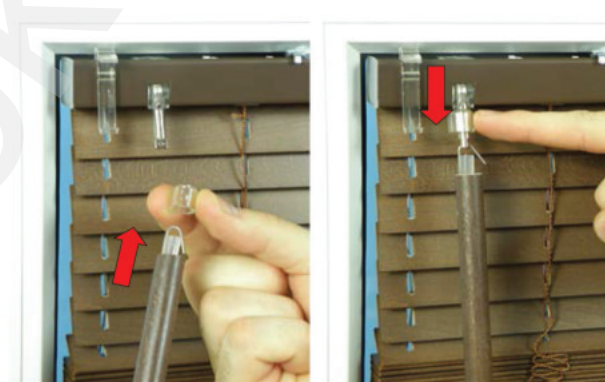

4. Csatlakoztassa az üvegpálcát a reluxa vezérlőmechanizmusával.

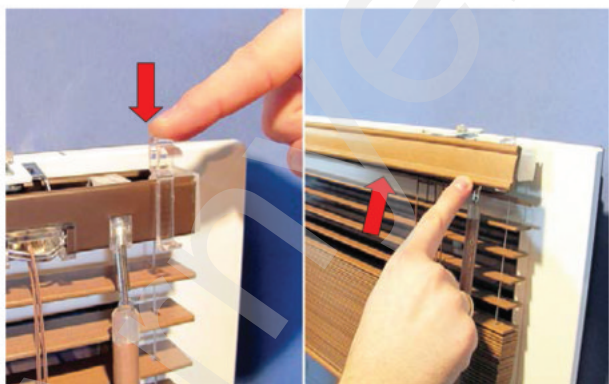


5. Helyezze fel a fedőléc fogóit a reluxa karnisának mindkét oldalára, és helyezze fel a fedőlécet.

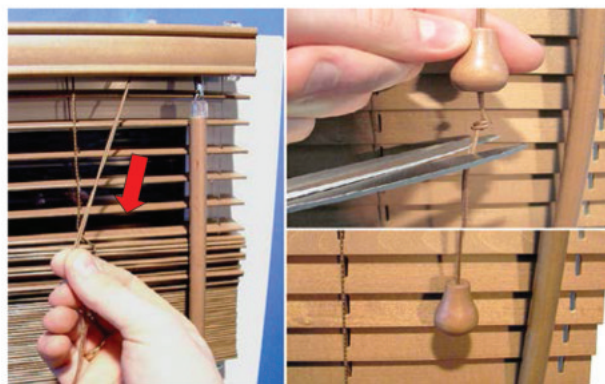

6. A reluxa leeresztése után, húzza a vezérlő zsinórra a harangot.

<https://arnyekolokweb.hu/>

## További lehetőségek – Vezetőhuzal

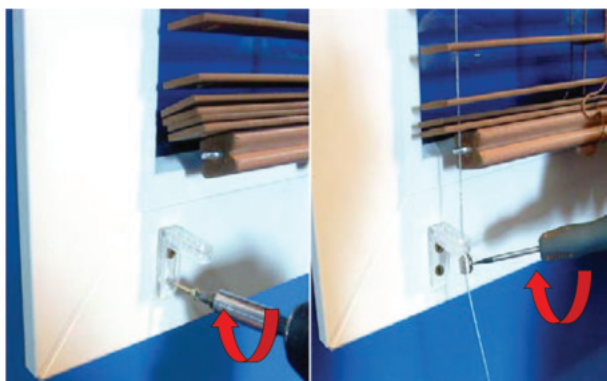

7. Szerelje fel a feszítő rögzítőt az ablak keretére. Fűzze át a vezetőhuzalt az ütközőn és csavarozza be a csavart (ezt ismételje meg a másik oldalon is).



8. A felesleges vezetőhuzalt vágja le egy fogó segítségével.

## Használat:

- A lamellákat az üvegpalca forgatásával döntheti.
- Ha le akarja eresztani a reluxát, fogja meg a zsinórt és húzza a reluxa közepe felé.
- Ha rögzíteni akarja a reluxát, húzza le az igényelt magasságra, ezután húzza a zsinórt a reluxa széle felé, majd óvatosan engedje el.