


<https://arnyekolokweb.hu/>

Szerelés az ablakszárnyra fúrás nélkül

Segítség


- A szereléshez szükséges elemek a csomag része
- A fogasok felcsavarozása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nem zavarják-e a reluxa felső profilján a mechanizmusokat

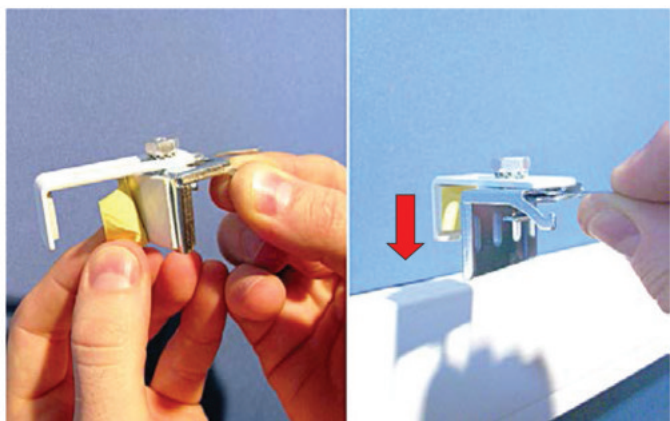


1. Távolítsa el a védőszalagot az akasztóról és akassza fel az ablakkeretre (legalább 2 db minden reluxára, az akasztókat a reluxa széleire akassza).




2. Távolítsa el a fedőkupakot, majd húzza be a csavart az akasztón.

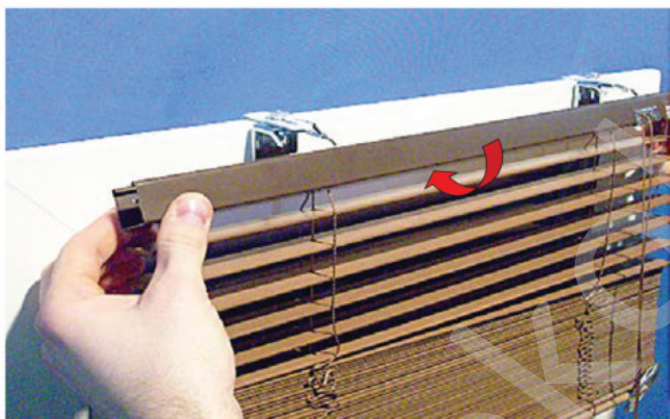


3. Akassza a karnist az akasztókra (előről akasztók segítségével, hátulról körkörös mozgással)

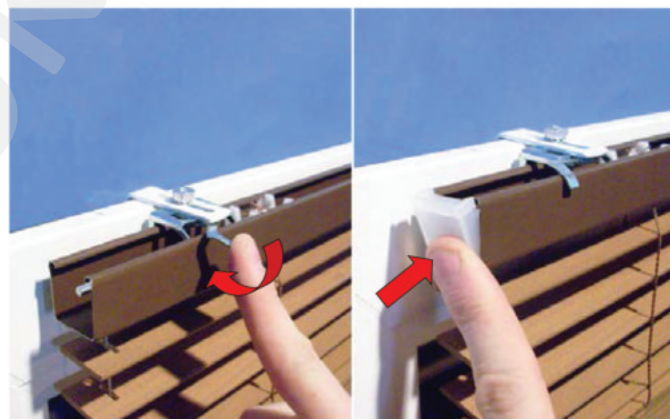

4. A konzol rögzítő füleit hajtsa rá a karnisra (fordítsa balra). Helyezze fel a műanyag végzárókat a karnis végeire.

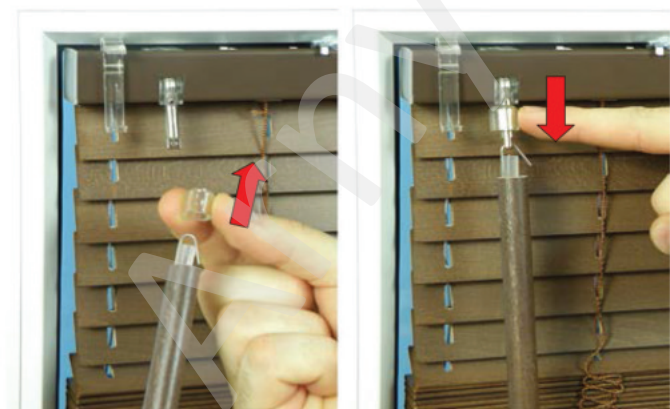


5. Csatlakoztassa az üvegpálcát a reluxa vezérlőmechanizmusával.

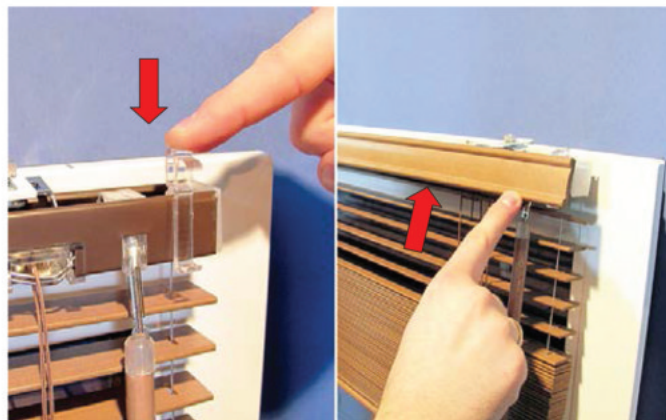


6. Helyezze fel a fedőléc fogóit a reluxa karnisának mindkét oldalára, és helyezze fel a fedőlécet.

<https://arnyekolokweb.hu/>

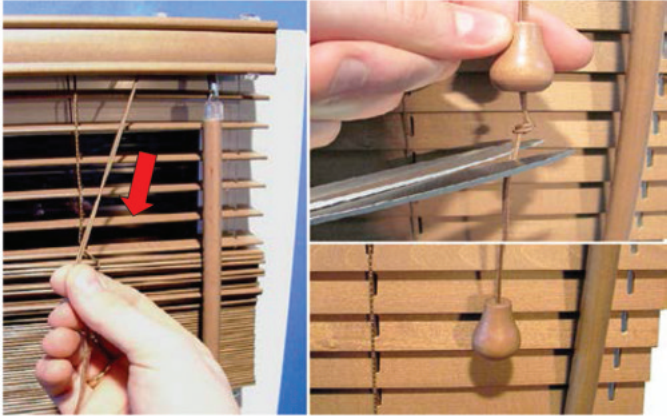

7. A reluxa leeresztése után, húzza a vezérlő zsinórra a harangot.

További lehetőségek – Vezetőhuzal

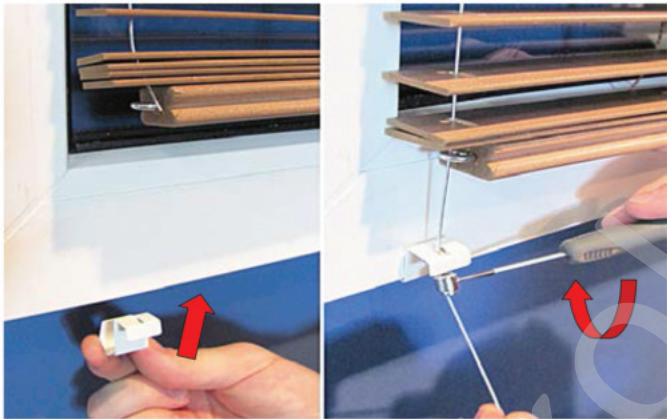

8. A vezetőhuzal rögzítőt szerelje az ablakszárny aljára. Fűzzön a vezetőhuzalra ütközőt, hogy később rögzíthesse a vezetőhuzalt. Csavarral rögzíti az ütközőt a vezetőhuzalra. (Ezt ismétlje meg a másik oldalon is.)



9. A felesleges vezetőhuzalt vágja le egy fogó segítségével.

Használat

- a lamellákat az üvegpálca forgatásával döntheti
- ha le akarja eresztetni a reluxát, fogja meg a zsinórt és húzza a reluxa közepe felé
- ha rögzíteni akarja a reluxát, húzza le az igényelt magasságra, ezután húzza a zsinórt a reluxa szélé felé, majd óvatosan engedje el