




Szerelés




- Először óvatosan csomagolja ki a terméket, hogy meg ne sérüljenek az egyes részek
- A termék 4 részből áll össze (oldalsó mechanizmus - tok, 2 lefutó sín és oldalsó profil)
- Az oldalsó mechanizmusba csúsztassa a lefutó síneket ezután a sínekbe csúsztassa az oldalsó profilt (lásd az ábrán)
- Az oldalsó mechanizmuson tartók vannak, ezeket akkor használja, ha van elegendő hely az oldalsó mechanizmus szereléséhez az ajtó keretéhez vagy a falhoz. Ha nincs elegendő hely a tartók szerelésére, akkor a rögzítéshez használjon öntapadó szalagot.

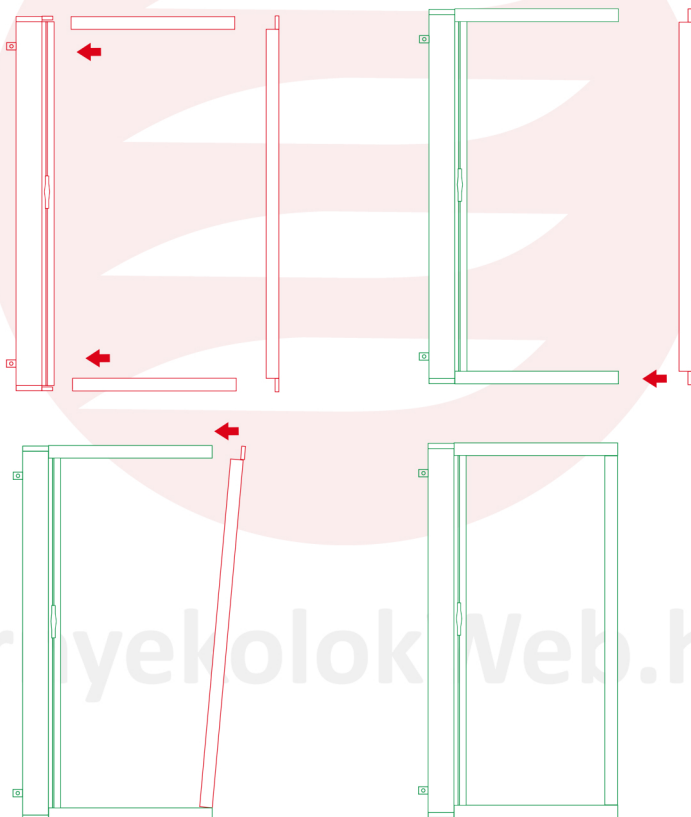



- A lefutó síneket fúrja elő a termék méretétől függően (legalább 3 lyukat javasolunk oldalanként)
- A szerelési helytől függően válassza ki, hogy mely helyeken és milyen fúrókkal fúrja a profilt
- Az összeszerelt hálót a már előfúrt lyukakkal helyezze a szerelés helyére (a nyílás elé vagy a kávába)
- Az előfúrt lyukakon keresztül csavarozza fel a hálót a keretre, a kávába vagy a falra a nyílás elé
- A furatok helyét fedje le a mellékelt kupakkokkal
- Abban az esetben, ha az öntapadó szalaggal való szerelést választotta, a hálót ugyanúgy szerelje össze, de a fúrás helyett ragassza a kétoldalas öntapadó szalagot a termék teljes kerületére. Előtte alaposan zsírtalanítsa a hálót, de az ablakkeret felületét is, amelyre lesz telepítve. Távolítsa és a fóliát a ragasztószalagról, és erősen nyomja a termék teljes felületét a szerelési felülethez

Szerelés a nyílás elé

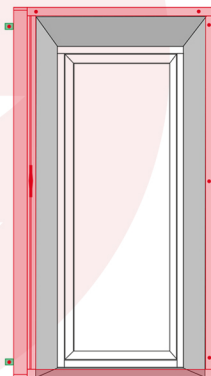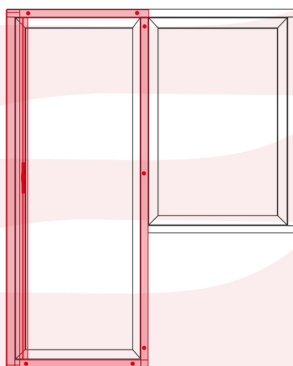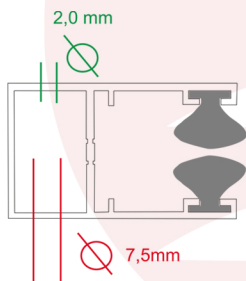

Szerelés a nyílásba

