





## Műszaki paraméterek:

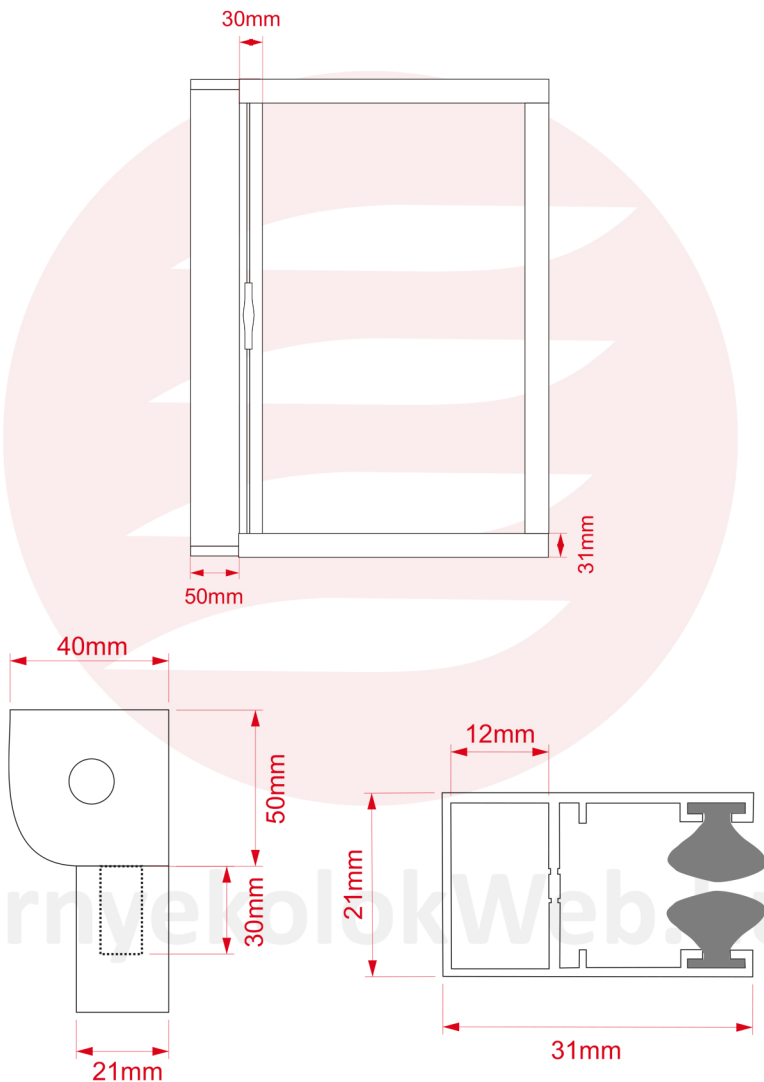



### Mérés (telepítés a nyílás elé):

- Minimális telepítési tér 10mm a nyílás teljes kerületén, a rolós háló többi része benyúlni a nyílásba
- Kétszárnyú ajtók esetén az ajtó középső válaszfalának egy szintben kell lennie az ajtókerettel (semmi nem nyúlhat ki a keret síkjából, amelyre szerelődik a háló)
- A rolós háló nem tart bármilyen helyzetben (csak teljesen behúzva vagy kinyitva)
- Mérje meg a nyílás szélességét
- Mérje meg a nyílás magasságát
- A szélességhez adjon hozzá 80mm-t, a magassághoz 60mm-t - ez lesz a megrendelési méret

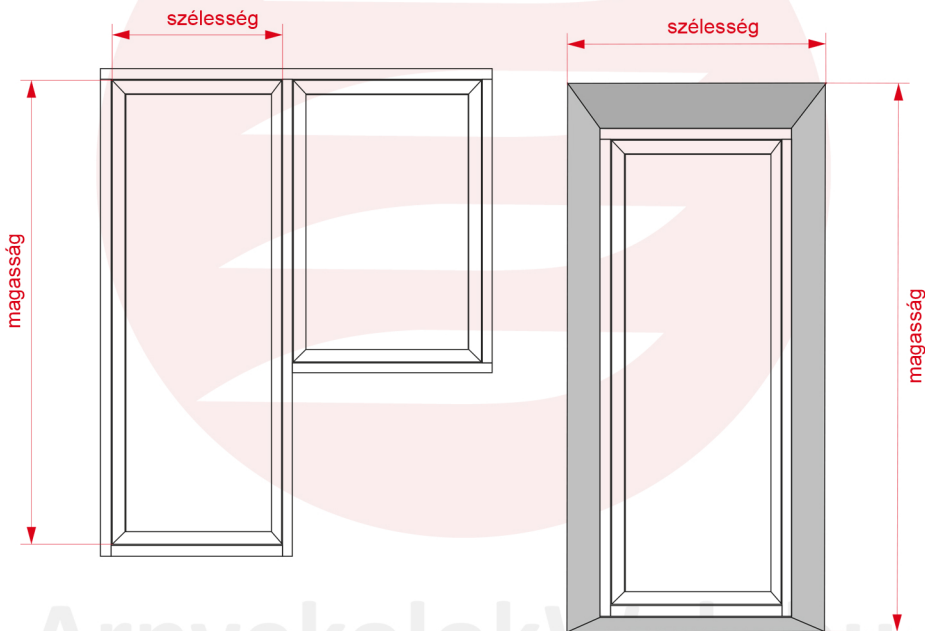

**FIGYELEM! Rendelési szélesség = a háló szélessége beleértve a mechanizmus és az oldalsó profilt,**


**Rendelési magasság = a termék magassága a felső lefutóval, hálóval és az alsó lefutóval**

**A rendelési méret a termék végső mérete.**






Szerelési lehetőségek a nyílás elé:

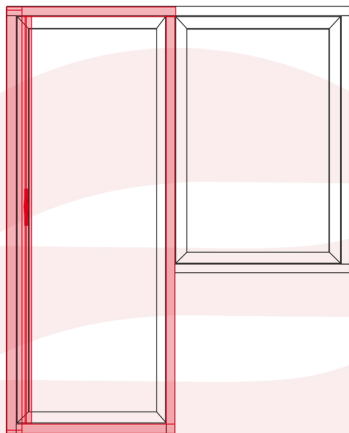

Szerelés az ablaknyílás elé

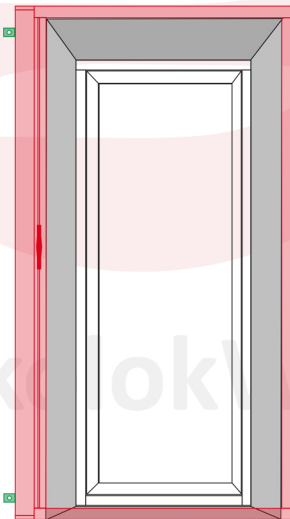


Szerelés a káva elé



## Mérés (telepítés a nyílásba):

- Mérje meg a nyílás szélességét
- Mérje meg a nyílás magasságát
- A mért értékből számoljon le 2mm-t (hézag a háló felszereléséhez) ez lesz a megrendelési méret

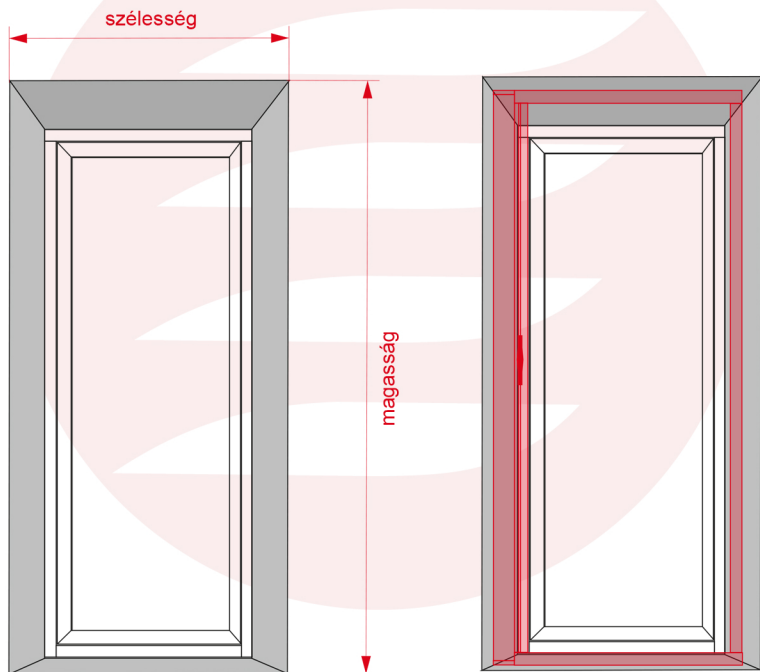

Példa a nyílásba való telepítésről

**FIGYELEM!** Rendelési szélesség = a háló szélessége beleértve a mechanizmus és az oldalsó profilt,  
 Rendelési magasság = a termék magassága a felső lefutóval, hálóval és az alsó lefutóval  
 A rendelési méret a termék végső mérete.

