

MÉRÉSI ÚTMUTATÓK
KÜLSŐ TOKOS REDŐNY PVC

• A bemérést kizárólag a teljesen elkészült építési nyíláson végezze el, a nyílászáró beépítése, a kávák kialakítása és kijavítása, valamint az ablakpárkányok beépítése után.

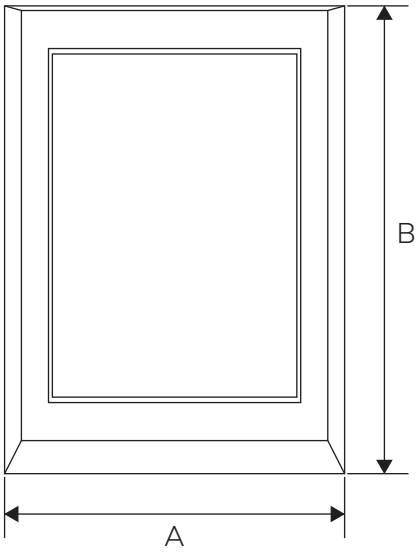

• **RENDELÉSI SZÉLESSÉG** (a termék külső/vázlat mérete) a vezetősínek külső szélei közöttitávolságot jelenti.

• **RENDELÉSI MAGASSÁG** (a termék külső/vázlat mérete) mindig a redőnytok felső szélétől a vezetősínek alsó széléig mért távolság.

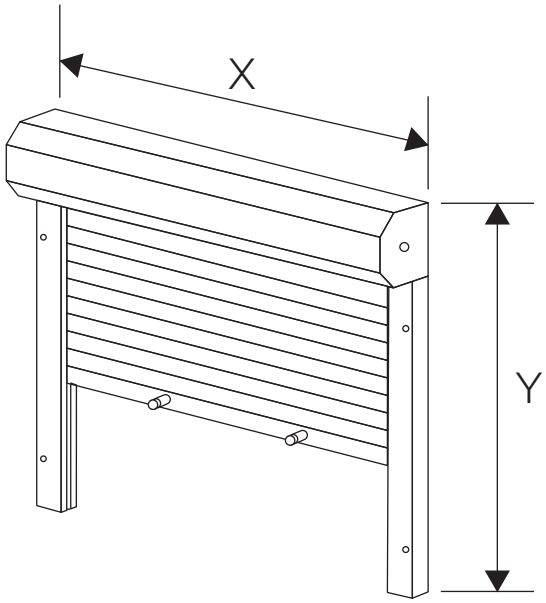

A nyílás szélességét és magasságát is legalább három különböző helyen mérje meg. Ha az ablakpárkányokon kiálló takaróelemek találhatók, a magasságot azok legmagasabb pontjától mérje. A legkisebb mért méretből vonjon le 10 mm-t.

Az így kapott méret a rendeléshez és a gyártáshoz szükséges végleges méret.

Példa:

Az építészeti nyílás (káva) mért szélessége 1200 mm. 1200 mm – 10 mm = 1190 mm
A redőny rendelési szélessége ebben az esetben 1190 mm.

Az építészeti nyílás (káva) mért magassága 1550 mm. 1550 mm – 10 mm = 1540 mm
A redőny rendelési magasság ebben az esetben 1540 mm.

Amennyiben a redőnyt nyílások eltakarására szeretné felszerelni, és a redőnyt a tok elülső, látható oldaláról szeretné működtetni, a konfigurátorban ki kell választania a redőny megfelelő vezérlésének oldalát.