ArnyekolokWeb.hu

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KÜLSŐ TOKOS REDŐNY PVC

• A redőny felszerelése csak az összes építési előkészítő munka befejezése után végezhető el, azaz a kávák kialakítása, a végleges színezővakolat felhordása és a külső ablakpárkányok beépítése után.


• A szerelés megkezdése előtt javasoljuk a szállítmány hiánytalanságának alapos ellenőrzését, hogy elkerülje az esetleges komplikációkat a telepítés során.


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Méretek ellenőrzése: Szerelés előtt ellenőrizze a redőny és az építészeti nyílás, illetve az ablak méreteit.

2. A redőny elhelyezése: Helyezze el a redőnyt a tok oldalelemeibe illesztett vezetősínekkel együtt úgy, hogy az ablak közepén igazodjon.


3. A vezérlő zsinór nyílásának előkészítése: Jelölje meg azt a helyet, ahol a zsinór áthalad az épületszerkezeten. A zsinór sérülésének elkerülése érdekében a nyílást merőlegesen, 10 mm átmérőjű fúrószárral kell kifúrni.

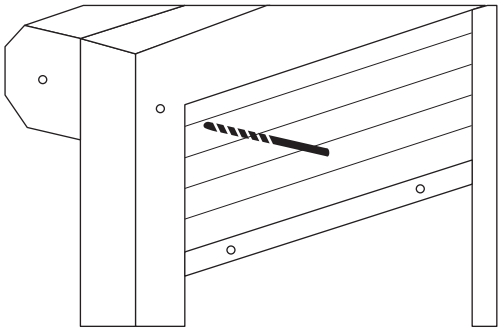


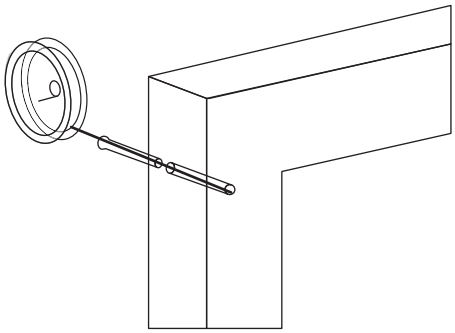


4. A zsinórbevezető behelyezése: Helyezze be a kifúrt nyílásba a rugós zsinór bevezetőt, amelyet előzetesen az épületszerkezet vastagságának megfelelő hosszúságra kell rövidíteni.

5. A zsinórkivezető felszerelése: Csavarozza fel a zsinórkivezetőt az előkészített nyílás helyére úgy, hogy biztosítsa a vezérlő zsinór akadálymentes, egyenletes mozgását.

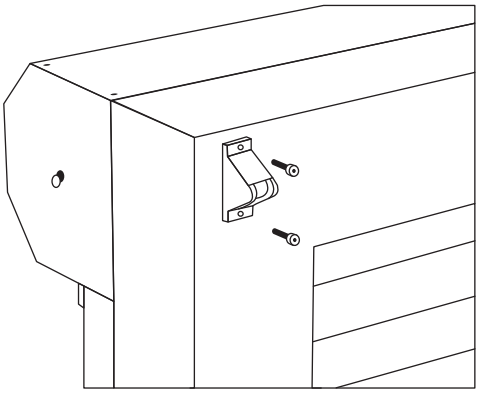

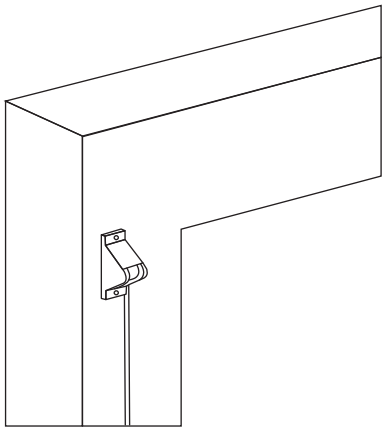


6. A redőny rögzítésének előkészítése: Helyezze a redőnyt a felszerelés helyére, igazítsa megfelelően középre, majd vízmérték segítségével ellenőrizze a vízszintes és függőleges beállítását. Ezután jelölje meg a rögzítési pontokat, és fúrja ki a csavarok számára szükséges furatokat.

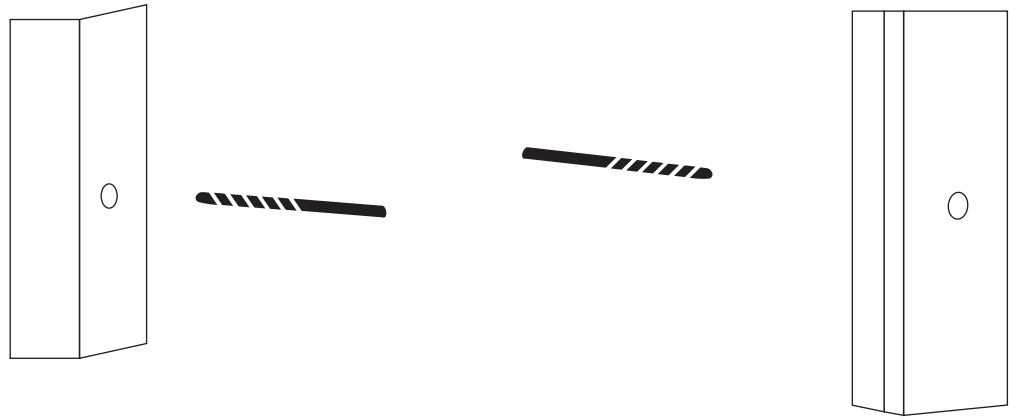

7. A vezérlő zsinór átvezetése: Vezesse át a vezérlő zsinórt az épületszerkezetbe beépített rugós bevezetőn, majd a felszerelt zsinórkivezetőn.

8. A redőny rögzítése: Csavarozza a redőnyt az előkészített furatokba. Rögzítés után takarja le a csavarfejeket a mellékelt műanyag takarókupakokkal.

9. A redőnyautomata felszerelése: Rögzítse a redőnyautomatát csavarokkal az épületszerkezethez (kávához) vagy az ablakkerethez a kívánt magasságban.

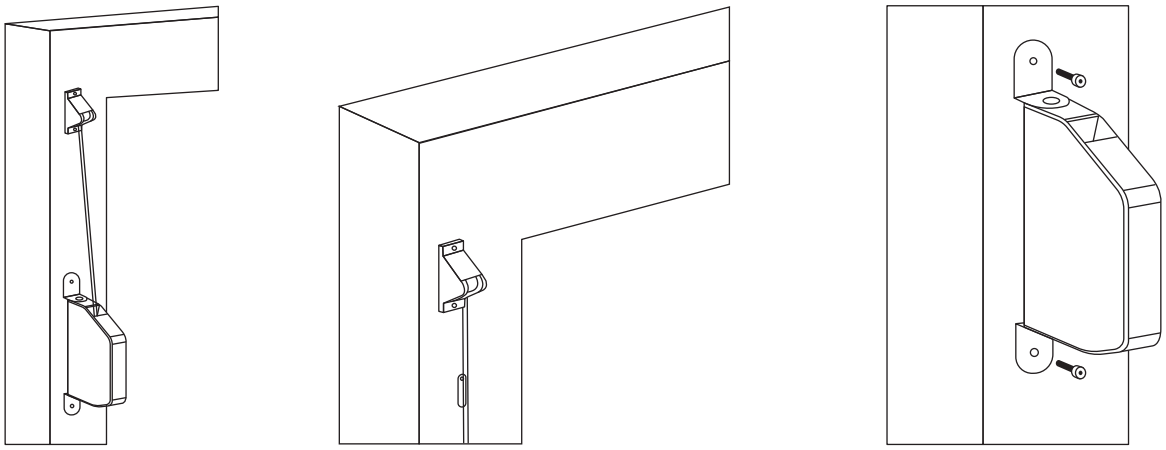

10. A vezérlő zsinór csatlakoztatása: Kösse a vezérlő zsinórt a redőnyautomatából kivezetett vékony zsinórhoz. Ellenőrizze a csomó szilárdságát, majd kissé húzza ki a felcsévélő zsinórt, és hagyja, hogy a vezérlő zsinór visszatekeredjen a redőnyautomatába.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

A zsinór rövidítése és kezelése: A vezérlő zsinór rövidítésekor a redőnypalástnak leengedett állapotban kell lennie. A redőnyautomata kezelése közben ne oldja ki a felcsévélő zsinór rögzítését. Véletlen kioldása esetén a felcsévélő mechanizmus hirtelen visszacsapódik.

Hozzáférés a szerelőfedélhez: A szerelőfedélnek mindig eltávolíthatónak kell maradnia, hogy biztosított legyen a hozzáférés a redőny belső mechanizmusához. Ezért a szerelőfedelet nem szabad bevakolni, sem más módon tartósan az épületszerkezethez rögzíteni.

A működtetés speciális elhelyezése: Amennyiben a redőnyt nyílások eltakarására szeretné felszerelni, és a redőnyt a tok elülső, látható oldaláról szeretné működtetni, a konfigurátorban ki kell választania a redőny megfelelő működtetési oldalát.